

Montageanleitung

Duschrückwände Saniwall



Schritt 3

Die besten Ergebnisse erzielen Sie beim Sägen mit einer Kreissäge. Ausschnitte können auch mittels Stichsäge erfolgen.



Schritt 7

Distanzhalter zwischen Duschwanneoberfläche und Platte positionieren. Fuge dauerelastisch mit Sanitärsilikon versiegeln.



Schritt 4

2-Komponenten-Kleber homogen vermischen und mittels mitgeliefertem Zahnpachtel auf Wandflächen auftragen.



Schritt 8

Abschlusskante mit transparentem Sanitärsilikon versehen und auf Platte verschieben.



Schritt 1

Armaturen ausmessen und Lochbild auf die Platte übertragen.




Schritt 5

Einschubkanal des Aluminiumprofils mit transparentem Sanitärsilikon versehen.



Schritt 2

Lochbohrungen für AP-Armaturen erfolgen mittels Kreisbohrer von der Dekorseite.

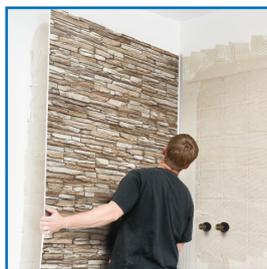

Schritt 6

Platte positionieren und andrücken.

