

Clean-Jet Spülung

Bei aktivierter Funktion wird sofort oder ca. 10 Minuten nachdem der Wannenfüllstandsensor (Bauteil des Systems) kein Badewasser mehr registriert (nach dem Leeren der Wanne), die Wasser führenden Leitungen des Systems über einen Zeitraum von 2 Minuten mit frischem Wasser gespült.

Automatische Clean-Jet Spülung

Wird automatisch bei jeder Benutzung der Wanne funktionsbereit geschaltet. Ist beim Befüllen der Badewanne ein bestimmter Wasserstand erreicht, wird nach 30 Sekunden die Funktion Clean-Jet (Nachspülung mit Frischwasser) aktiviert. Dieser Modus bleibt bestehen und ist unabhängig von der folgenden Nutzungsdauer.

Manuelle Clean-Jet Spülung


Wird über den Tastschalter gestartet. Die Taste  muss so lange gedrückt werden, bis die blinkende Kontrollanzeige (LED) auf Dauerlicht umschaltet.

(Schutz vor Fehlbedätigung – Kindersicherung).

Dieser gewählte Modus bleibt bestehen und ist unabhängig von der folgenden Nutzungsdauer.

Ein einmaliges kurzes Betätigen der Taste  führt zum Abbruch der Funktionen. Dies kann nur bei geleerter Wanne durchgeführt werden.

Einbauvariante A mit Rohrunterbrecher für die Clean-Jet-Spüleleitung

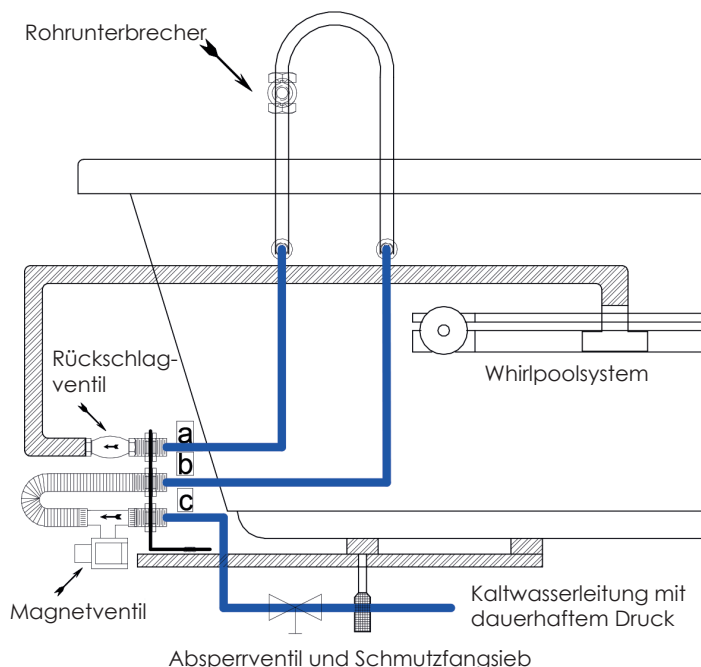


Für den bauseitigen Anschluss sind wannenseitig drei Fittings mit jeweils 1/2" AG vorgesehen. Diese sind gemäß Schema auf dem Untergestell angeordnet.

Anschluss **a** (Oben) Verbindung zur Ausgangsseite des Rohrunterbrechers.

Anschluss **b** (Mitte) Verbindung zur Eingangsseite des Rohrunterbrechers.

Anschluss **c** (Unten) Kaltwasserleitung über ein zugängliches Absperrventil mit Schmutzfangsieb (zwingend erforderlich)

Einbauvariante B ohne Rohrunterbrecher für die Clean-Jet-Spüleleitung

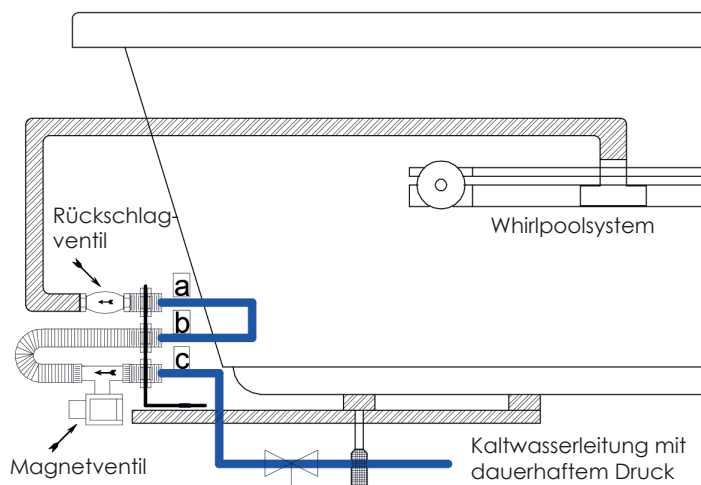

Wenn kein Rohrunterbrecher gesetzt wird, verbinden Sie die Anschlüsse a und b durch einen Verbindungsschlauch 1/2" AG (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anschluss **a** (Oben) Schlauchverbindung zu **b**.

Anschluss **b** (Mitte) Schlauchverbindung zu **a**.

Anschluss **c** (Unten) Kaltwasserleitung über ein zugängliches Absperrventil mit Schmutzfangsieb (zwingend erforderlich)