


### Funktion Farblichttherapie

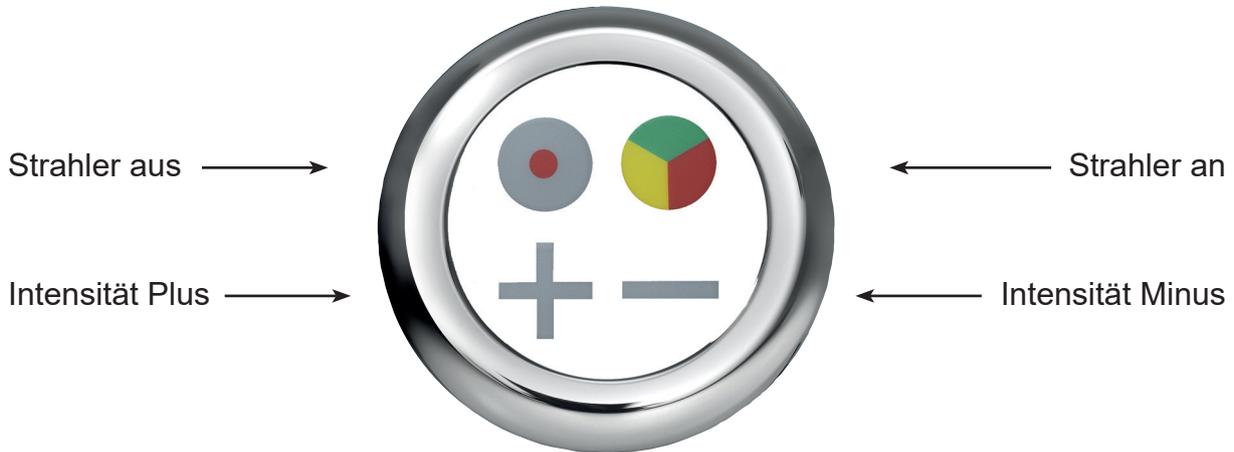

### Beschreibung der Tastenfunktionen

Taste  Die Strahler werden eingeschaltet

Anwählen der Farben

1 x drücken: Farbe rot

2 x drücken: Farbe blau

3 x drücken: Farbe gelb

4 x drücken: Farbe grün

5 x drücken: Farbe weiß

6 x drücken: Farbdurchlauf

(beim Farbdurchlauf können die entstehenden Farbkombinationen mit der Taste  angehalten werden)

Taste  kurz gedrückt: Farbdurchlauf hält an

Taste  kurz gedrückt: Farbdurchlauf wird fortgesetzt

Taste  lang gedrückt: Strahler aus

Taste  Strahler werden eingeschaltet, die letzte ausgewählte Farbe wird angezeigt

Tasten  Dimmfunktion: Die Intensität der Farben kann mit  oder  reguliert werden